
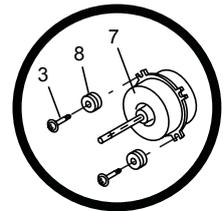


LWP * Eco HT
LWPK * Eco HT

Außeneinheit

WOYK112LCT
WOYK140LCT
WOYK160LCT


WOYK112LCTA
WOYK140LCTA
WOYK160LCTA

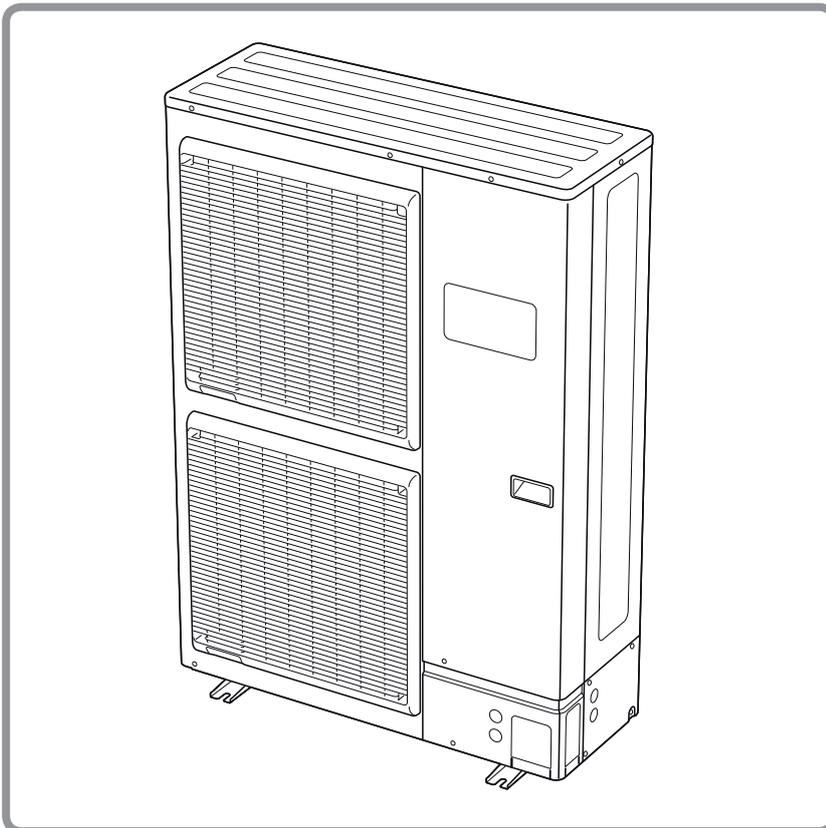

Ersatzteilliste

Austria Email AG
Niederlassung Wien
Zetschegasse 17
A-1230 Wien

Änderungen der technischen Daten ohne
Vorankündig und behalten wir uns vor.
Vertraglich nicht bindendes Dokument.

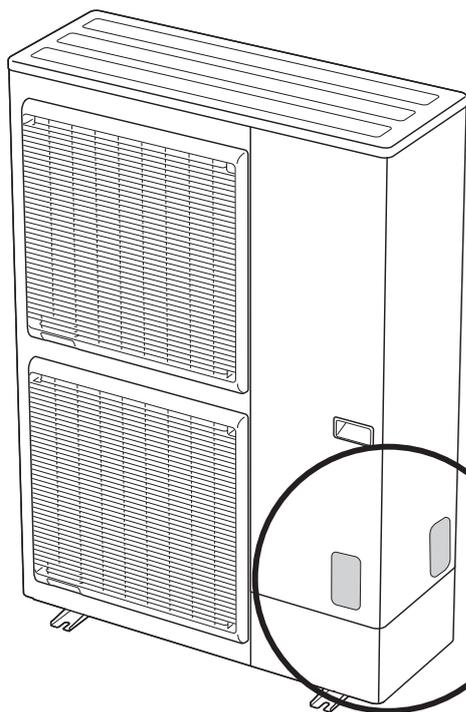

WOYK112LCT,
code 700118

WOYK140LCT,
code 700143

WOYK160LCT,
code 700163

WOYK...LCT

WOYK112LCTA,
code 700176


WOYK140LCTA,
code 700177

WOYK160LCTA,
code 700178


WOYK...LCTA

WOYK112LCT , code 700118**WOYK140LCT , code 700143****WOYK160LCT , code 700163****WOYK112LCTA , code 700176****WOYK140LCTA , code 700177****WOYK160LCTA , code 700178**


Nr	Kode	Bezeichnung	
1	891805	Gußplatte	
2	169126	Linke Frontplatte	
3	891230	Schutzgitter	
5	169000	Rechte Frontplatte	
6	169001	Rechtes Frontplatte	
7	169128	Seitenwand	
8	169003	Fan Schutz	
11	169004	Motor	
12	891401	Schraube	
15	169146	Spule	
22	169129	Wärmeaustauscher (unterseite)	
23	169130	Wärmeaustauscher (oberseite)	

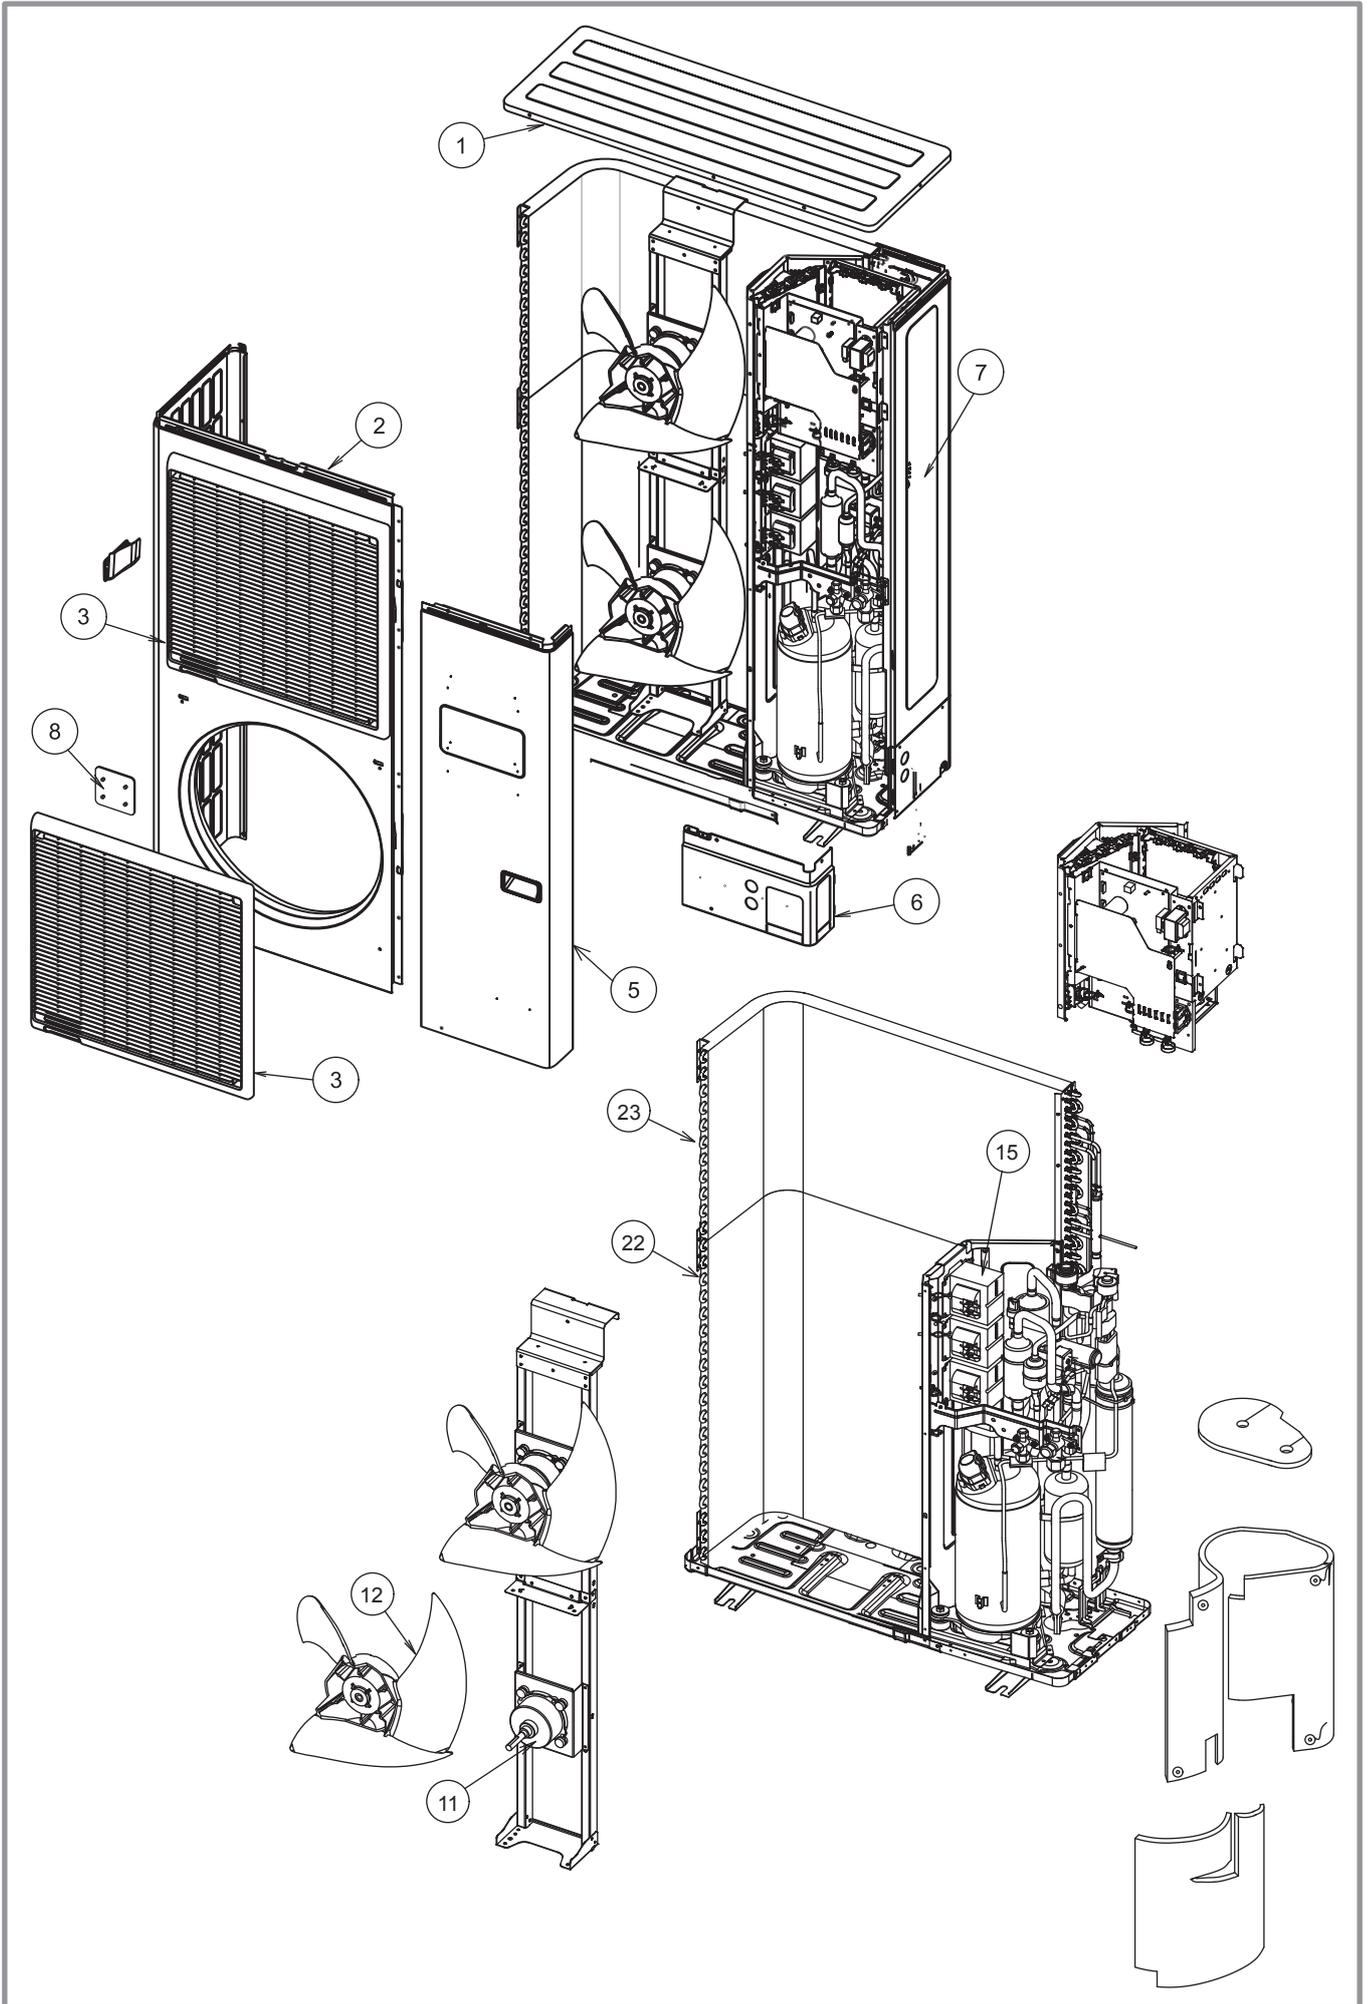

Nr	Kode	Bezeichnung
31	169006	Spule
32	169017	Expansionsventilgruppe
33	169133	4 wege-ventil gruppe
34	169147	Solenoidspule
35	891810	Akkumulator
36	169008	Kühlanschluss "Gas"
37	169009	Kühlanschluss "Flüssigkeit"
38	169131	Kompressor
41	891862	Seib
42	169011	Drucksensor
43	169012	Expansionsventil
44	169013	Magnetventil
45	169014	Expansionsventil
46	169015	Solenoidspule
47	169016	Spule
48	169136	Saugleitung rohr gruppe

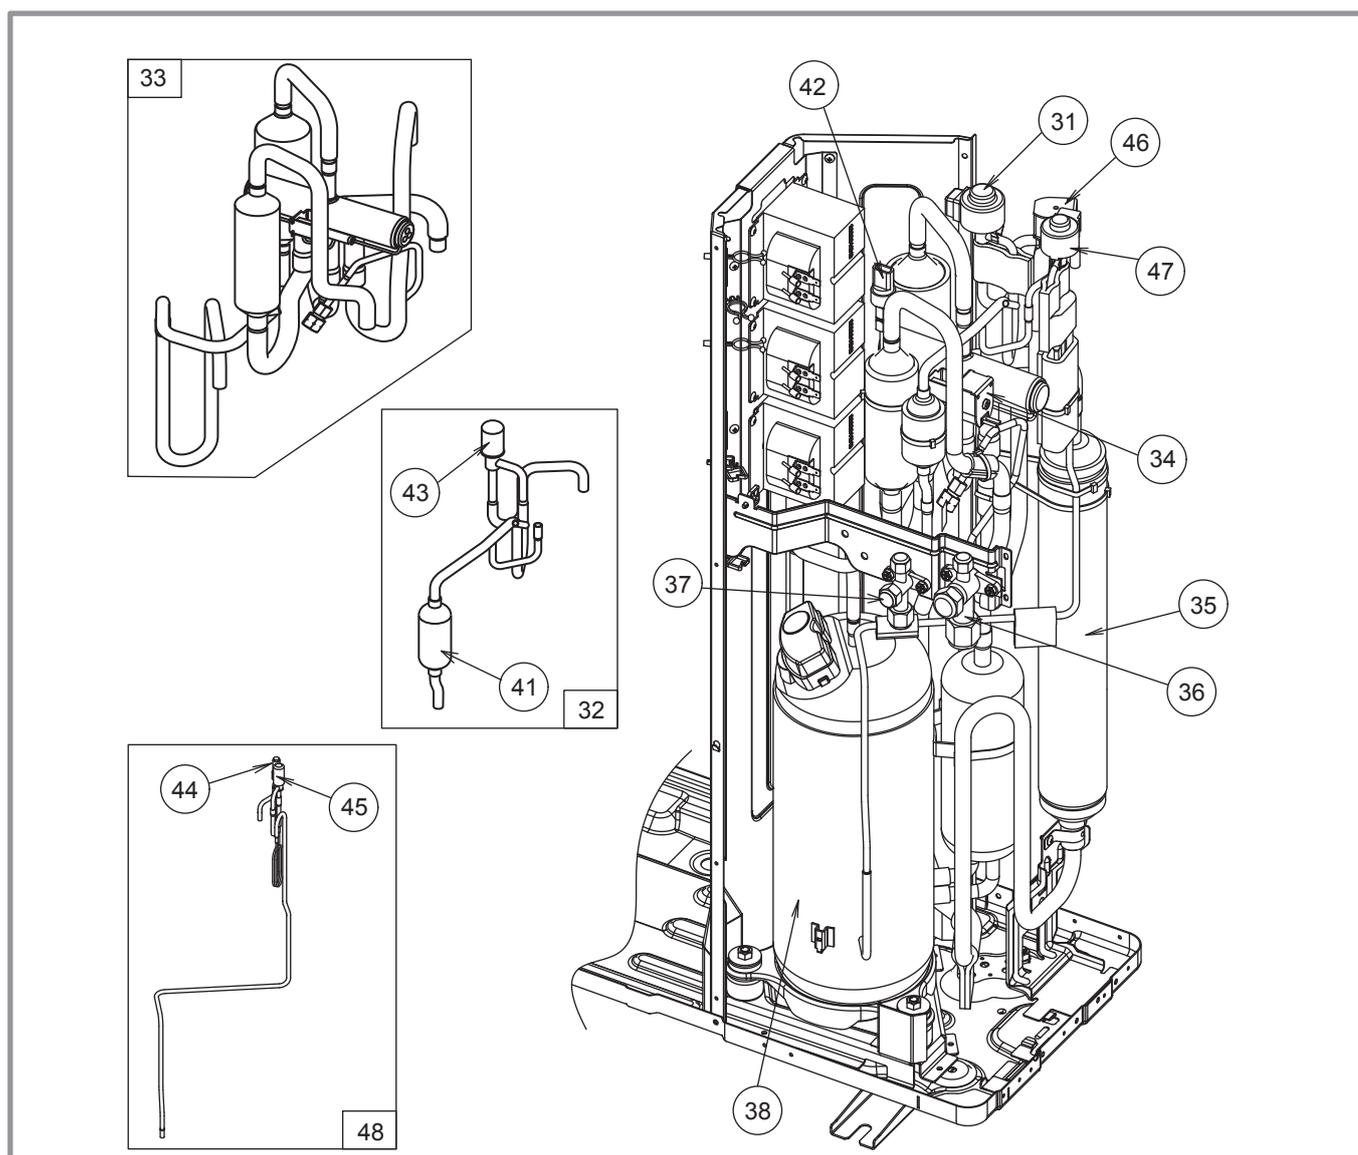

Nr	Kode	Bezeichnung	
51	169140	Regel-Platine	WO*K112LCT(A)
	169139		WO*K140LCT(A)
	169138		WO*K160LCT(A)
52	169024	Aktivfilter	
53	169143	PCF-Platine	
54	169026	Kondensator-Platine	
55	169144	Inverter-Platine	
56	169028	Spule	
57	169029	Aansluitklemmenstroken	
58	169030	Kompressorfühler	
59	169031	Förderfühler	
60	169032	Austauschersonde	
61	169033		
62	169034	Außenfühler	
63	169035	Inverter-Platine fähler	
64	169036	PCF-Platine fähler	
65	169037	Expansionsventilfühler	

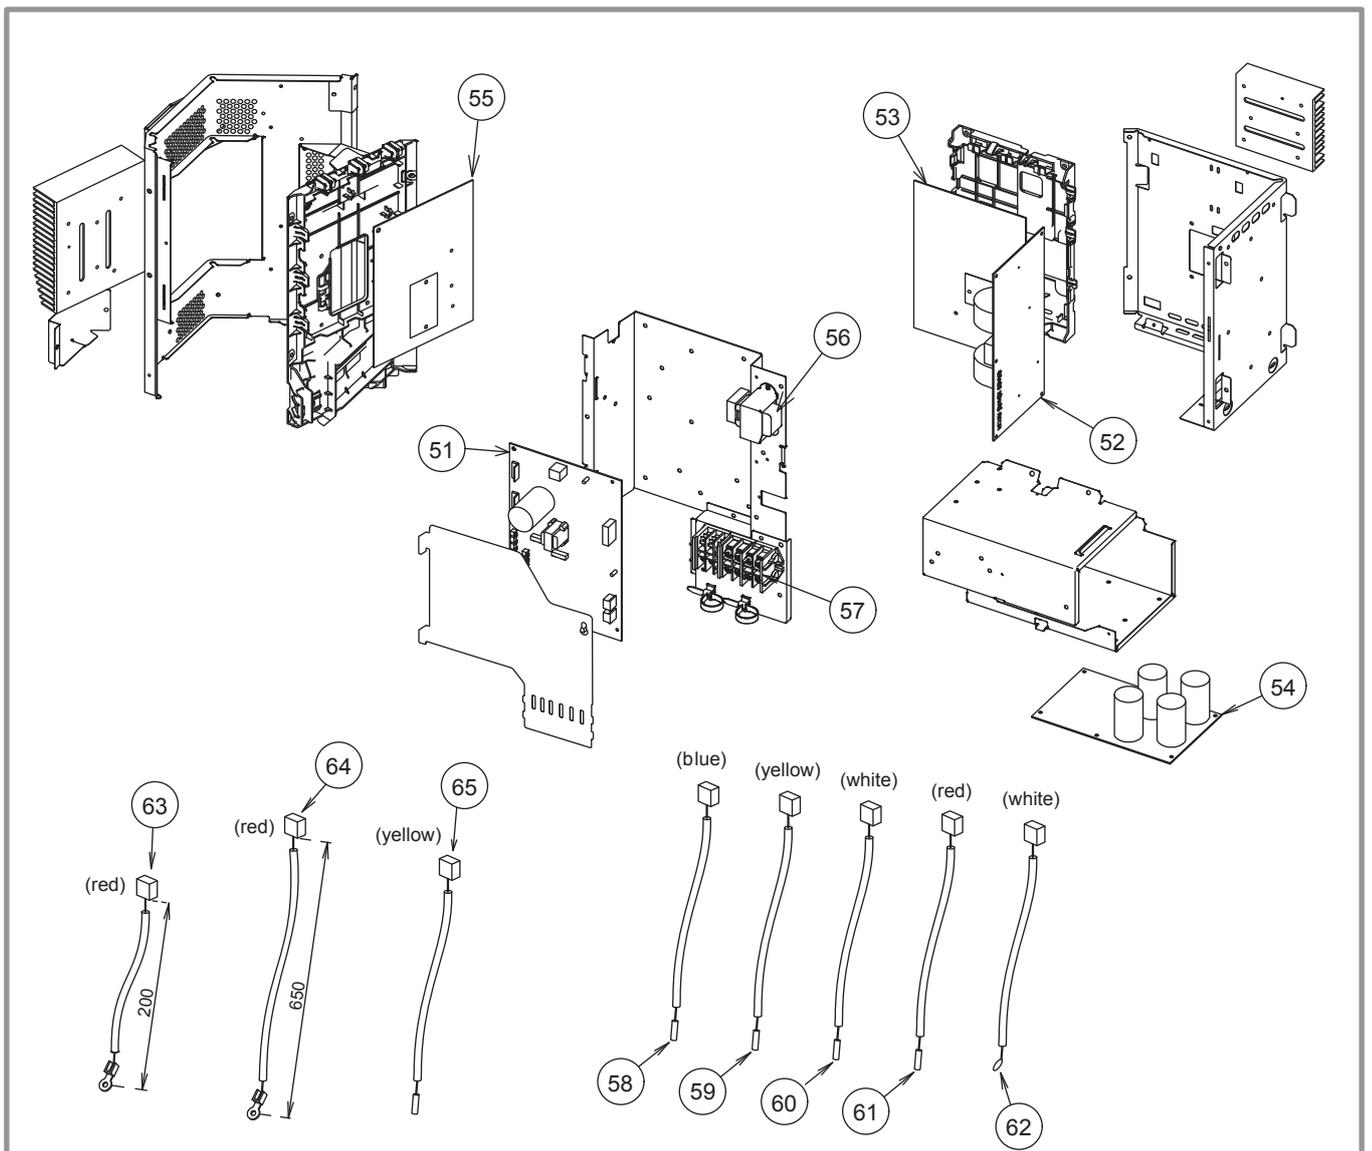



DE

Dieses Gerät ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol besagt, dass elektrische- und elektronische Komponenten nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Die „Europäische Gemeinschaft“ (*), Norwegen, Island und Liechtenstein haben für diese Komponenten ein spezielles Sammelsystem vorgesehen.

Versuchen Sie keinesfalls diese Komponenten zu demontieren, dadurch könnte Ihre Gesundheit beeinträchtigt und die Umwelt belastet werden.

Die Demontage und Entsorgung von Kältemitteln, Öl und anderen Bauteilen der Klimageräte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal, in Übereinstimmung mit den örtlichen - und nationalen Verordnungen, durchgeführt werden.

Dieses Gerät muss in einer speziellen Verwertungsanlage aufbereitet, verwertet und entsorgt werden, die Geräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Kälteanlagenbauer oder Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

*Abhängig vom nationalen Recht des jeweiligen Mitgliedsstaates.

Datum der Inbetriebnahme :

Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Heizungsbauer After-Sales-Service.

www.austria-email.at
Austria Email AG
Niederlassung Wien
Zetschegasse 17
A-1230 Wien